

Instalar un clip de acortamiento de cinturón

Los clips de acortamiento del cinturón se utilizan para bloquear un cinturón de seguridad sin un mecanismo de bloqueo (año del modelo previo a 1996) a una longitud fija.

- Los clips de acortamiento de cinturón son de un metal más pesado que un clip de bloqueo y tienen un número de pieza del vehículo estampado en ellos.
- No puede usarse un clip de bloqueo en lugar de un clip de acortamiento de cinturón.

Para utilizar un clip de acortamiento de cinturón, el cinturón de seguridad debe tener las siguientes características:

- El retractor debe ser un retractor sin bloqueo.
- La placa de cierre debe estar cosida.




Clip de acortamiento de cinturón (izquierda) en comparación con un clip de bloqueo (derecha).



Lado de la hebilla del cinturón de seguridad

PASO 1: Pase el cinturón de seguridad por la ruta para cinturón adecuada y abróchelo.

- La correa del cinturón de seguridad debe estar plana, no retorcida.

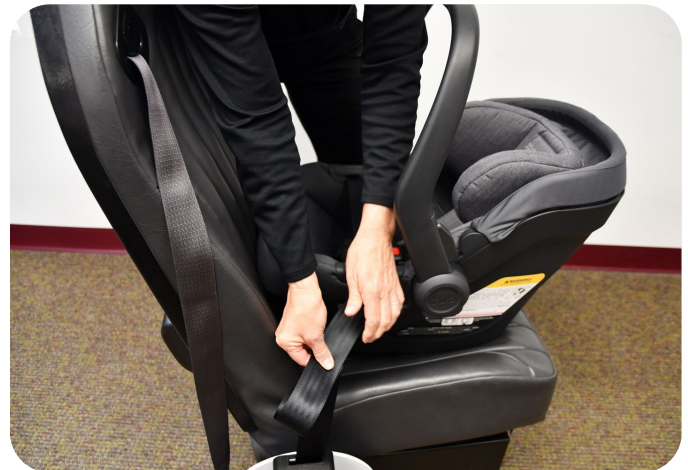

Lado del retractor del cinturón de seguridad

PASO 2: Tire del cinturón de regazo hasta sacarlo por completo del retractor de ese lado del sistema de cinturón de seguridad mientras empuja el asiento de seguridad con firmeza hacia el cojín de asiento del vehículo.

- Pellizque y sostenga la correa del cinturón de regazo sobrante.
- Asegúrese de que el asiento de seguridad se mueva menos de 1 pulgada (2.5 cm) de un lado a otro o de adelante a atrás cuando empuja o tira a la altura del cinturón con fuerza moderada.



Lado del retractor del cinturón de seguridad

PASO 3: Desabroche el cinturón de seguridad mientras continúa sosteniendo la correa del cinturón de regazo en un lazo cerca del retractor.

- Tenga cuidado de no permitir que la correa regrese al retractor.



Lado del retractor del cinturón de seguridad

PASO 4: Siga las instrucciones del fabricante del vehículo sobre cómo utilizar un clip de acortamiento de cinturón.

- Los clips de acortamiento de cinturón se colocan generalmente del lado del retractor del sistema de cinturón de seguridad.
- Pase ambas partes de la correa del cinturón de regazo a través de ambos juegos de dientes del clip de acortamiento del cinturón.
- Continúe sosteniendo la correa para que no regrese al retractor.



Lado del retractor del cinturón de seguridad

PASO 5: Doble hacia atrás la parte superior del lazo de la correa del cinturón de regazo y pásela a través de los dientes del clip de acortamiento de cinturón.

- Tire de la correa con fuerza para bloquear el cinturón de seguridad a una longitud fija.



Lado del retractor del cinturón de seguridad

PASO 6: Redirija el cinturón de seguridad a través de la ruta del cinturón correcta, si corresponde.

- Empuje el asiento de seguridad con firmeza hacia el cojín de asiento del vehículo y abroche el cinturón de seguridad.



Lado del retractor del cinturón de seguridad

Retirar el clip de acortamiento de cinturón

Para retirar el clip de acortamiento de cinturón, desabroche el cinturón de seguridad y pellizque a la mitad la correa del cinturón para que se suelte del clip de acortamiento de cinturón.

PASO 7: Asegúrese de que el asiento de seguridad se mueva menos de 1 pulgada (2.5 cm) de un lado a otro o de adelante a atrás cuando empuja o tira a la altura del cinturón con fuerza moderada.

- Si el asiento de seguridad se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en cualquier sentido, desinstale el asiento de seguridad y repita el proceso de instalación del clip de acortamiento de cinturón.